Register your product and get support at

AJ3138

www.philips.com/welcome

FI Käyttöopas

PHILIPS

1 Tärkeää

Turvallisuus

① Lue nämä ohjeet.

② Säilytä nämä ohjeet.

③ Huomioi kaikki varoitukset.

④ Noudata kaikkia ohjeita.

⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.

⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.

⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).

⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.

⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.

⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

⑬ **Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.**

⑭ **Paristojen käyttöä koskeva VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:**

- Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

⑮ **Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.**

⑯ **Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.**

⑰ **Kun laitteen virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.**

Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

CE

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

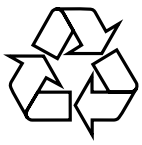

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota selvää paikallisista

akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
- tarkistaa ajan

- herätä summerin, radion tai itse tallennettuun ääneen
- määrittää kaksi herätysaikaa.

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Pääyksikkö x 1
- Verkkolaite x 1
- Koristerengas x 1
- Säädinnuppi x 2
- Käyttöopas x 1
- Pikaopas x 1

Päälaitteen yleiskuvaus

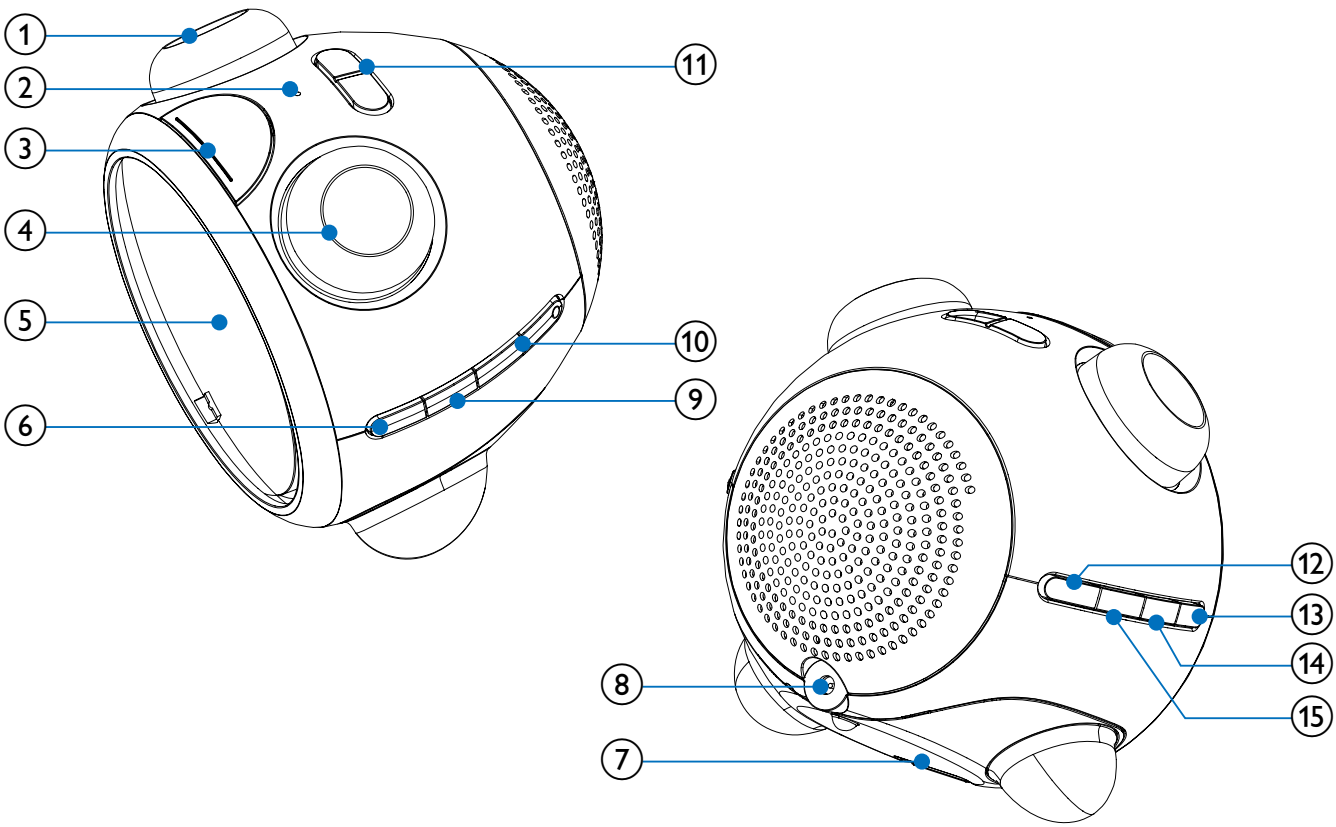

1 volume

- Äänenvoim. säätö.

② **mic**
- Kiinteä mikrofoni.

③ **repeat alarm/brightness control**
- Toista herätys.
- Säädä näytön kirkkautta.

④ **tuning**
- Radioaseman virittäminen.

⑤ **Näyttö**

⑥ **radio**
- Radion avaaminen/sulkeminen.

⑦ **Paristolokero**
Antenni (paristolokerossa)

⑧ **DC IN -liitäntä**

⑨ **set/scan**
- Kellonajan asettaminen
- Etsi radiokanavia.
- Radioasemien ohjelmointi.

⑩ **+/-**
- Radioaseman virittäminen.
- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- Ajan muuttaminen
- Valitse ajan esitys.

⑪ ⏰ / ⏰
- Hälytyksen asettaminen.
- Tarkista herätysaika.
- Käynnistä/sammuta herätys.

⑫ **rec/play**
- Äänen tallentaminen.
- Tallennetun äänen toistaminen.

⑬ **display**
- Eri tietojen välillä vaihteleminen.

⑭ **nap**
- Torkkuajan valitseminen.

⑮ **sleep**
- Uniajastimen määritys.

3 Aloittaminen

Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Paristojen asentaminen

Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingon vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

1 Avaa paristolokero.

2 Aseta paikalleen 3 AA-paristoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.

↳ Näytön valo syttyy 5 sekunniksi.

3 Sulje paristolokero.

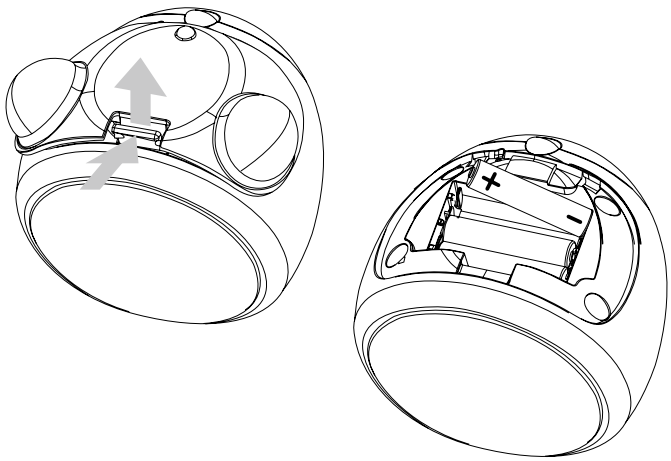

Vihje

- Kun laite toimii paristolla, näytön valo syttyy 5 sekunniksi jokaisen toiminnon jälkeen.

Virran kytkeminen

Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

1 Liitä virtajohto
   - päälaitteen taustapuolen DC IN -liitäntään
   - virtaliitäntään.

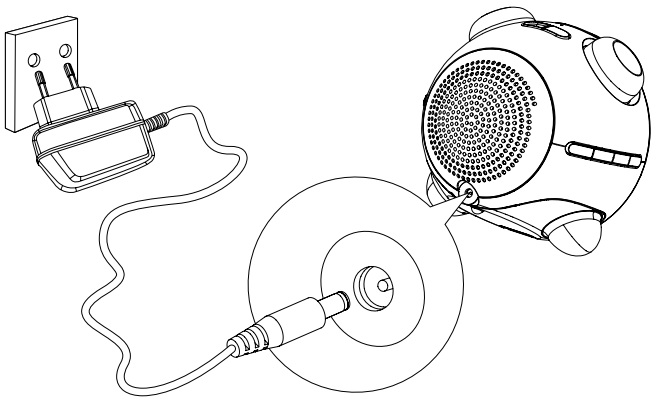

Aika ja päivämäärä

1 Paina kellotilassa **set/scan**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
2 Määritä tunnit **+/-**-painikkeella.
3 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.
4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
5 Valitse 12 tai 24 tunnin kello toistamalla vaiheet 2–3.
6 Määritä vuosi toistamalla vaiheet 2–3.

7 Määritä päivämäärä toistamalla vaiheet 2–3.
8 Määritä kuukausi-päivä-näyttötila toistamalla vaiheet 2–3.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

1 Avaa radio painamalla **radio**-painiketta.
2 Viritä radioasema kiertämällä **tuning**-säädintä myötä- tai vastapäivään.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

1 Avaa radio painamalla toistuvasti **radio**-painiketta.
2 Paina **set/scan**-painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen
↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

1 Avaa radio painamalla toistuvasti **radio**-painiketta.
2 Viritä radioasema kiertämällä **tuning**-säädintä myötä- tai vastapäivään.
3 Paina **set/scan**.
↳ Numero alkaa vilkkua.
4 Valitse pikavalinnan numero painamalla toistuvasti **+/-**-painiketta.
5 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.
6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

1 Avaa radio painamalla **radio**-painiketta.
2 Valitse radioasema painamalla **+/-**-painiketta.

5 Hälytyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Voit valita hälytysääneksi summerin, FM-radion tai itse tallentamasi äänen.

1 Varmista aluksi, että aika on asetettu oikein.
2 Paina ⏰1 / ⏰2.
↳ ⏰1 tai ⏰2 tulee näyttöön.
3 Paina **set/scan**.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
4 Määritä tunnit **+/-**-painikkeella.

5 Vahvista valinta painamalla **set/scan**.

↳ Minuutit alkavat vilkkua.

6 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3–5.

7 Valitse hälytyspäivät toistamalla vaiheet 3–5.

8 Valitse hälytysääneksi summeri, radio tai tallennettu ääni toistamalla vaiheet 3–5.

↳ Laite käynnistyy automaattisesti määritettyyn aikaan ja toistaa valitun hälytysäänen.

Vihje

- Aloita hälytyksen asettaminen pitämällä ① / ② -painiketta alhaalla.
- Vähitellen voimistuva hälytysääni toimii vain summerilla.

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut herätykset.

Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toistuvasti ① - tai ② -painiketta.

↳ Kun herätys otetaan käyttöön, näytössä näkyy tai .

↳ Kun herätys poistetaan käytöstä, tai häviää näytöstä.

Hälytystoisto

1 Paina hälytyksen soidessa **repeat alarm/brightness control**-painiketta.

↳ Hälytys toistuu määritetyn minuuttimäärän kuluttua.

Vihje

- Voit säätää hälytyksen toistoväliä painamalla **repeat alarm/brightness control**-painiketta uudelleen (5, 10, 15, 20, 25 tai 30 minuuttia).

Hälytyksen lopetus

1 Kun hälytys soi, paina hälytystä vastaavaa ① - tai ② -painiketta.

↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

Hälytysasetusten tarkastelu

1 Paina ① / ② tai **display**.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määritys

Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

1 Valitse aika minuutteina painamalla toistuvasti **sleep**-painiketta.

↳ Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

1 Paina toistuvasti **sleep-**painiketta, kunnes näytössä näkyy **[OFF]** (ei)tai paina **radio**-painiketta.

↳ zZz näkyy, kun herätys on käytössä, ja häviää, kun herätys ei ole käytössä.

Nokosajastimen asettaminen

1 Valitse nokosaika minuutteina painamalla toistuvasti **nap** -painiketta.

↳ Hälytys soi valitun ajanjakson kuluttua.

Nokosajastimen poistaminen käytöstä

1 Paina toistuvasti **nap**-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti **[OFF]** (ei).

Äänen tallentaminen

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 8 sekuntia ääntä.

1 Pidä **rec/play**-painiketta alhaalla koko tallennuksen ajan.

↳ [● **REC**] tulee näyttöön.

↳ Ääntä tallennettaessa näkyy .

Vihje

- Pidä äänilähde laitteen yläpinnassa olevan **mic**-kohdan lähellä.

- Toista tallennettu ääni painamalla **rec/play**-painiketta.

↳ tulee näkyviin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä **volume**-säädintä.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Sytytä/sammuta näytön taustavalo painamalla toistuvasti **repeat alarm/brightness control**-painiketta.

Taustavalon vilkkutoiminnon ottaminen käyttöön

1 Paina **repeat alarm/brightness control**-painiketta 5 sekunnin ajan.

↳ Taustavalo vilkkuu.

↳ Kun hälytys soi seuraavan kerran, taustavalo vilkkuu 3 minuutin ajan.

Taustavalon vilkkutoiminnon poistaminen käytöstä

1 Paina **repeat alarm/brightness control**-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan.

Koristerenkaan ja säädinnuppien vaihtaminen

Huomautus

- Voit vaihtaa koristerenkaan ja säädinnupit laitteen mukana toimitettuihin renkaaseen ja nuppeihin.

Koristerenkaan vaihtaminen

1 Kierrä rengasta vastapäivään.

↳ Rengas irtoaa laitteesta.

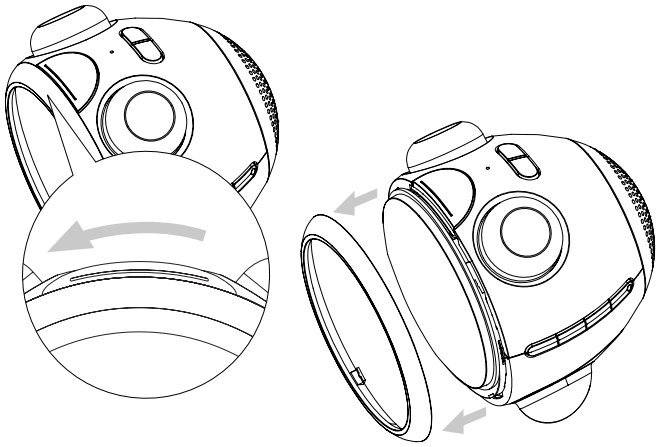

2 Aseta toinen rengas laitteeseen.

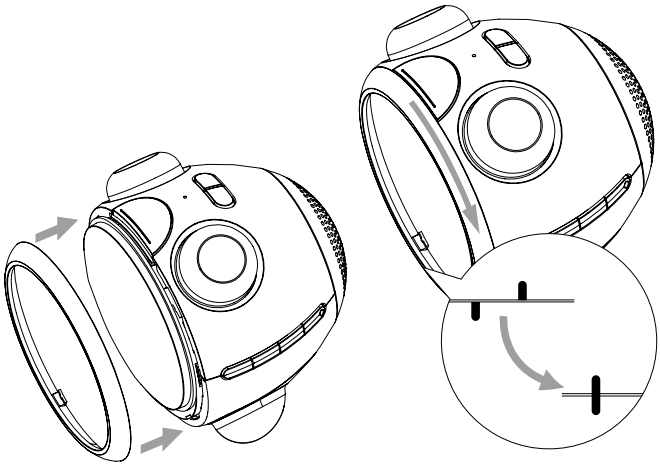

3 Kierrä rengasta myötäpäivään.

↳ Rengas on paikallaan.

Säädinnuppien vaihtaminen

1 Vedä nupit suoraan pidikkeistään.

2 Työnnä asennettavat nupit pidikkeisiin.

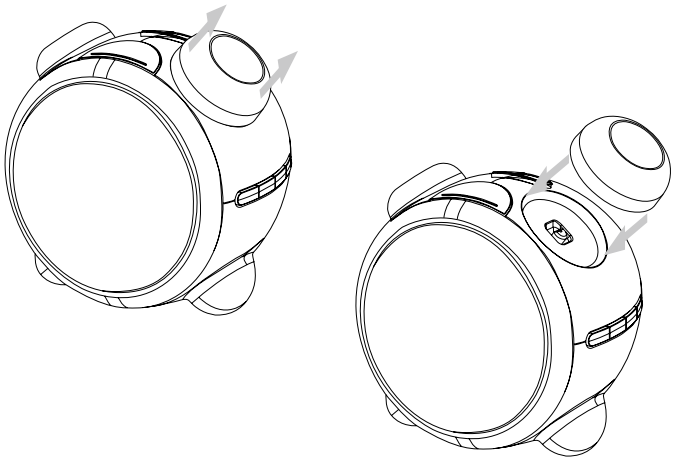

7 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys – Mono 26dB sign-kohina-suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	>28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dB

Yleistä

Virta	- Vaihtovirta: Malli: AD39673 Tulo: 220–230 V~ ,50 Hz, 0,02 A Lähtö: 5 V, 0,2 A - Tasavirta: 3 x AAA-paristoa
Virrankulutus käytössä	2 W
Virrankulutus valmiustilassa	1 W
Mitat - Päälaite (L x K x S)	 102 x 102 x 102 mm
Paino - Pakkauksen kanssa - Päälaite	 0,6 kg 0,3 kg

8 Vianmääritys

Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas televisiosta tai videonauhurista.
- Avaa antenni kokonaan.
- Liitä ulkotilojen antenni.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetus hävinnyt

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

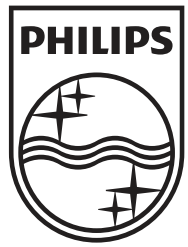

En Chile Importado por : Philips Chilena S.A.
Av. Sta. Maria, 0760 - Providencia - Santiago, RUT 90.761.000-4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AJ3138_12_UM_V3.0